テレビ対応ハードディスクシリーズ USB ハードディスク録画対応機種

## ビエラ

### かんたん接続マニュアル

#### はじめに

パナソニック製デジタルハイビジョン液晶テレビくビエラ>(以降、本紙ではビエラと記載します)では、録画データの保存先として本製品を使用することができます。

- ※ 詳しい手順は、ビエラに付属の取扱説明書を参照してください。
- ※ " ビエラ " および VIERA はパナソニック株式会社の商標です。
- ※ 本紙に記載のイラストや画面は例です。お使いの機種によって異なることがあります。
- ※ ビエラでは、ビエラに接続した本製品の省エネ設定を行えます。省エネ設定とは、本製品を一定時間使用していないときにハードディスクの回転を止め、消費電力を抑える設定のことです。省エネ設定を行った場合でも、本製品の電源ランプやパワーランプは消灯しないことがあるのでご注意ください。また、本製品を取り外しするときもビエラでの操作が必要です。詳しくは、ビエラに付属している取扱説明書を参照してください。

#### ●ビエラに登録すると、本製品はビエラ専用機器となります。

本製品は、ビエラに登録したときにビエラ専用の形式で初期化されます。本製品をパソコンで使用する場合は、パソコンでフォーマットする必要があります。画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」を参照して、フォーマットしてください。フォーマットするときには、本製品に録画した番組は全て消去されます。

●本製品を初めてビエラに登録するとき、保存されているデータは全て消去されます。

本製品に保存されているデータがある場合は、パソコンなどにバックアップしてください。


●ハードディスクは、録画番組の恒久的な保存場所ではありません。

ハードディスクは非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によっては数年で寿命となることがあります。寿命となると、本製品への録画はもちろん、録画した番組の再生も行えなくなります。大切な番組の録画には、Blu-ray レコーダーや DVD レコーダー、ビデオなど、他の機器にも録画することをお勧めします。

- ●本製品の動作中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、電源プラグを接続している電源タップのスイッチを「切」にしたり、停電など(雷などによる瞬間的な停電も含む)が起こると、本製品が故障したり、本製品に録画した内容が消失・破損することがあります。また、録画中だった場合、その番組は録画されません。
- ●本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換する場合またはディスクをフォーマットする場合などがございます。この場合、録画内容は全て消去いたします。また、弊社は当該データの破損消失などにつき、一切の責任を負いません。
- ●本紙の手順は、2011 年 2 月現在のものです。お使いの機種などによって手順が異なる場合があります。また、イメージ / イラストは実際の表示と異なる場合があります。

## 接続する

- **1** ビエラの電源を OFF にします。
- **2** USB ケーブルでビエラとハードディスクを接続します。
- AC アダプターをハードディスクに接続し、コンセントに差し込みます。
  - ※ 本製品に電源スイッチがある場合は、「ON」または「AUTO」にしてください。
  - ※ 登録できるハードディスクの数は機種によって異なります。詳しくはビエラの取扱説明書を参照して ください。

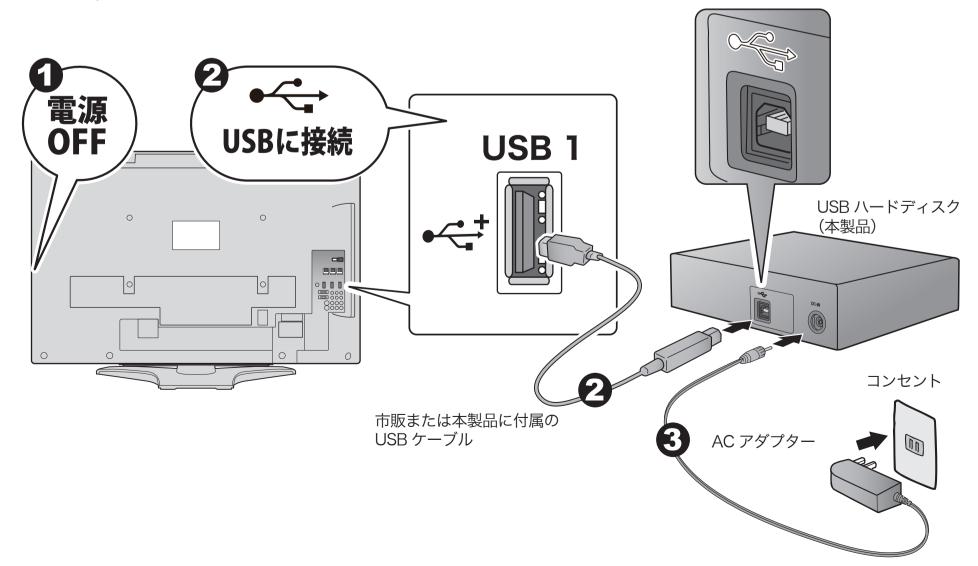

## 2 登録する


■ 本製品をビエラに登録し、録画できる状態にします。

※ 手順を間違えたときや、分からなくなったときは、手順 1 からやり直してください。

**1** ビエラの電源を ON にします。 本製品の電源が「入」(電源ランプやパワーランプが点灯) になります。

#### リモコンでの操作

以降はすべてリモコンで操作します。リモコンの詳しい操作方法は、 ビエラの取扱説明書を参照してください。

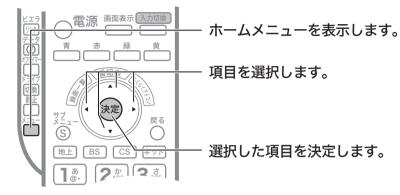

ビエラに自動的に以下の画面が表示されます。 「はい」を選択し、リモコンの [決定]ボタンを押します。 表示されるまで十数秒かかることがあります。

USB HDD 接続確認

USB HDD を番組録画・再生用 として登録しますか?



「はい」を選択し、[決定]ボタンを押します。

このテレビで USB HDD に録画した番組は このテレビでのみ再生できます。 他のテレビやパソコンでは再生できません。 また、故障によりテレビを修理された場合には、 USB HDD の番組は再生できなくなります。 USB HDD を登録しますか?



はい

いいえ

(4) 「はい」を選択して[決定]ボタンを押します。 フォーマットが始まります。手順 (5) の画面が表示されるまで、しばらくお待

ちください。 USB HDD を登録するには、

> フォーマットを行う必要があります。 フォーマットを行うと、USB HDD 内の 全てのデータが消去されます。 USB HDD をフォーマットしますか?



はい いいえ

「いいえ」を選択して[決定]ボタンを押します。

※表示名に表示される名称は、お使いの環境によって異なります。 ※表示名を変更したい場合は、「はい」を選択します。

> 表示名を変更することができます。 表示名を変更しますか?

> > はい

いいえ選ぶ

「登録処理が完了しました」と表示されます。


登録処理が完了しました

以上で、登録は完了です。手順 3 の画面は、しばらくすると消えます。続いて、本製品を録画先に設定します。 3. ドライブ切換」 に進んでください。

# 3ドライブ切換


録画先を本製品に切換します。

**1** リモコンのドライブ [切換] ボタンを押します。

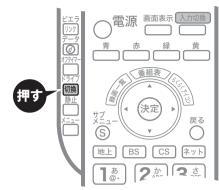

**2** 「USB HDD \* (\* は数字)」が表示されたことを確認し、[決定] ボタンを押します。

「USB HDD」と表示されなかった場合は、「▲」ボタンや「▼」ボタンを押し、「USB HDD」と表示させてください。



以上で、ドライブ切換は完了です。ビエラで録画する番組を本製品に保存できる ようになりました。

録画、再生の方法は、ビエラの取扱説明書「かんたん操作ガイド」 などを参照してください。